


Square

Keramische Druckerplatte



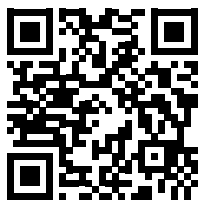

Durchgängiges Design bis ins kleinste Detail

Die keramische Drückerplatte Square fügt sich flächenbündig in die Wand ein und schafft eine harmonische Oberfläche – ohne sichtbare Kanten oder störende Spülkastenoptik – für ein minimalistisches Design ohne Kompromisse.

DAMIT ALLES PASST

Die keramische Drückerplatte passt zu den Spülkästen der Marken **Geberit** (Art.Nr. 461.311.00.6) und **TECE** (Art.Nr. 9300300). Je nach gewähltem Ausschnitt wird die passende Grundplatte mit keramischer Drückergarnitur fertig montiert geliefert.



FÜR GEBERIT SPÜLKASTEN (Art.Nr. 461.311.00.6)



FÜR TECE SPÜLKASTEN (Art.Nr. 9300300)




LIEFERUMFANG

- › FERTIG MONTIERT
 - Grundplatte
 - 4 Montageschrauben
 - 2 Dämpfer
 - 2 Keramik-Tasten
- › ZUR BAUSEITIGEN VERWENDUNG
 - 2 Drückerstäbe
 - Plättchen zum Enthebeln

MONTAGEANLEITUNG

Schritt für Schritt

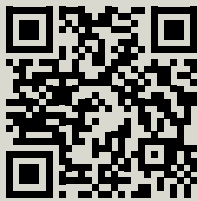

[Hier geht's zum Montagevideo!](#)

VORBEREITUNG



Umlaufend 2 cm Einbauluft einplanen.



2 - 5 cm Einbauluft in der Tiefe berücksichtigen.
(2 Lagen Gipskarton oder 2 cm Putz)

BESTELLUNG & LIEFERUNG



Ausschnitt für Square Druckerplatte mit Geberit / TECE Spülkasten im Shop auswählen und an gewünschter Position platzieren. Dadurch wird automatisch die Druckerplatte der Bestellung hinzugefügt.



Lieferumfang: Keramik mit Ausschnitt und Druckerplatte
2 Drückerstäbe (für Geberit, TECE-Spülkasten), 1 Plättchen zum Enthefeln der Keramik-Tasten.


MONTAGE



Abdeckung entfernen



Die Drückerplatte wird bereits werkseitig auf der Keramik vormontiert und einbaufertig ausgeliefert.

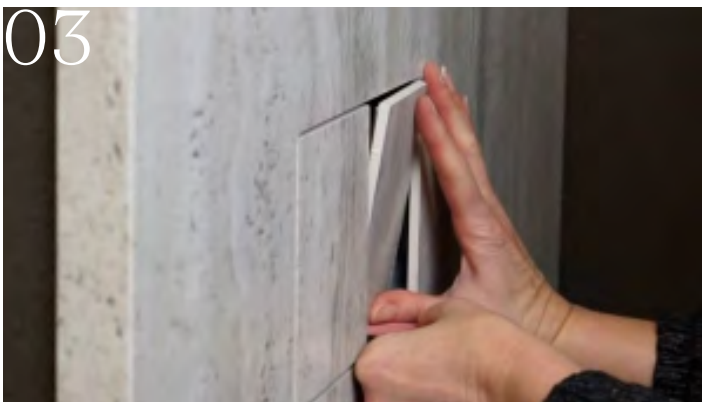

Keramik-Tasten demontieren



Keramik montieren




Drückerstäbe einsetzen



Bei Bedarf Länge der Drückerstäbe kürzen

Schritt für Schritt

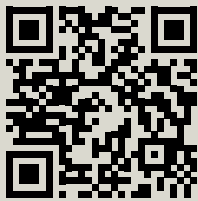

[Hier geht's zum Montagevideo!](#)



Bei Bedarf Position der Grundplatte anpassen




Schrauben lösen, Platte verschieben und wieder fixieren




Drückerstäbe einsetzen, fixieren und Funktion prüfen



Keramik-Tasten einsetzen

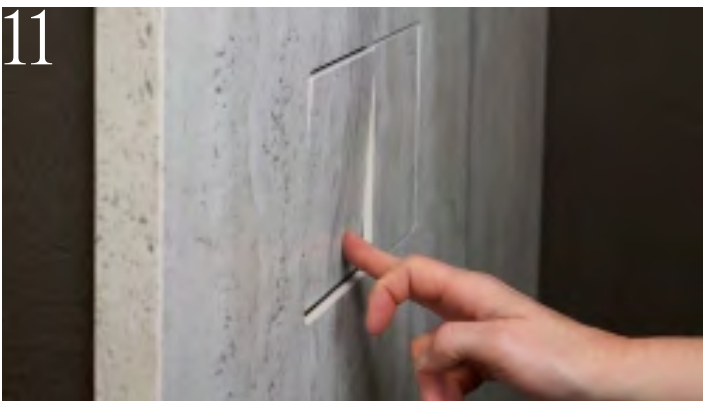

Funktion prüfen

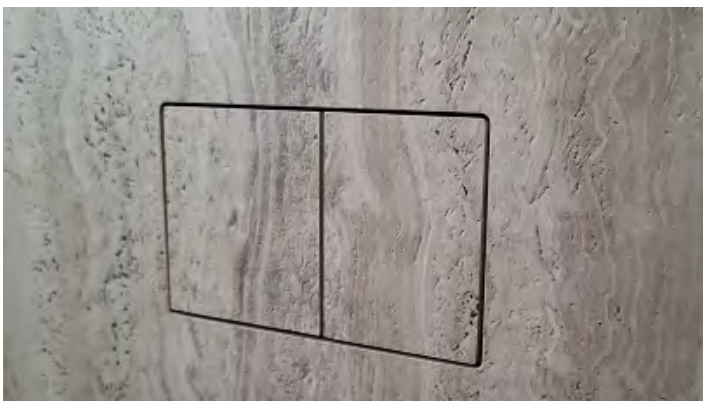

DEMONTAGE UND FEINJUSTIERUNG



Keramik-Tasten enthebeln



Tasten mit mitgeliefertem Plättchen leicht anheben und nach innen drücken.



Wird Zugang zum Spülkasten benötigt, kann die Grundplatte für Wartungsarbeiten demontiert werden.



Die Keramik-tasten sind werkseitig optimal eingestellt. Sollte sich ihre Ausrichtung im Laufe der Zeit verändern, lässt sich die Neigung einfach nachjustieren.



Tasten enthebeln und Schrauben auf der Rückseite zur Einstellung der Neigung entsprechend drehen.



ÖSTERREICH

Ceraflex GmbH
Großendorf 113
4551 Ried im Traunkreis
+43 7588 20444
ceraflex.at



BAYERN

Ceraflex GmbH
Alte Ziegelei 2
84405 Dorfen
+43 7588 20444
ceraflex.at



DEUTSCHLAND

Semcoglas Glastechnik GmbH
Euregiostraße 5
48527 Nordhorn
+49 5921 30800
semco-ceraflex.de



SCHWEIZ

Ceraflex Swiss AG
Rosenbergsaustasse 8
9434 Au
+41 71 727 09 29
ceraflex.ch



UNGARN

Hirschler Gránit Kft.
Zárányi u. 27
9400 Sopron
+36 20 545 0890
ceraflex.hu